

内容详见2、3页

说明： ※V1版 ※材料80g书写纸 ※折法详见附页 ※尺寸：120x230mm ※请送样品确认	作废	——
	作废	——
	作废	——
	作废	——
	作废	——


日期	2010.09.08	名称	MT-50中英文说明书		料号		版本	V1	
设计		文件名	MT-50中英文说明书.cdr		光盘号	——	材料	80g书写纸	
内容审核		视角	——	单位	毫米(mm)	颜色	——	图号	
批准		 深圳市睿科电子科技有限公司 CHERUB TECHNOLOGY COMPANY LIMITED			尺寸公差	±0.3mm	密级	普通	
								第(1)页, 共(3)页	



使用说明书

MT-50 节拍校音器

产品界面

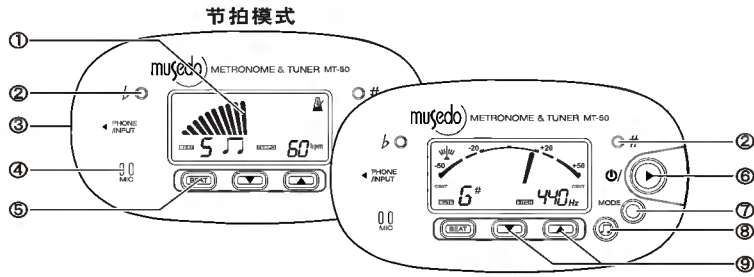

- ①LCD显示屏 ②LED指示灯 ③耳机输入插孔 ④麦克风 ⑤Beat按钮
⑥电源/播放按钮 ⑦模式切换按钮 ⑧节奏型切换按钮 ⑨参数调节按钮▲▼

操作说明


功能	操作	显示/值
开/关机	长按⑤键	N/A
模式切换	按⑦键	校音模式 ↔ 节拍模式
校音模式	A4	按⑨键 430~450Hz
	切换到定音模式	按⑥键 校音模式 → 定音模式
定音模式	音名	按⑨键 C C [#] D E ^b E F F [#] G G [#] A B ^b B
节拍模式	节拍	按⑧键 0~9
	时值	按⑧键 ♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪
	速度	按⑨键 30~250bpm
	播放/停止节拍	按⑥键 N/A

Specifications

- 校音模式**
- 校音范围: A₀(27.5Hz)~C₈(4186Hz)
 - 校音精度: ±1cent
 - 校音项目: 十二平均律
 - A4范围: 430~450Hz
- 节拍模式**
- 速度: 30~250bpm
 - 节拍: 0~9
 - 时值: ♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪
- 定音模式**
- 定音范围: C C[#] D E^b E F F[#] G G[#] A B^b B
 - 定音误差 < 1%

Installing the battery

当LCD变暗, 请及时更换电池。
请按右图所示, 取出旧电池, 换上新电池。



质量承诺

亲爱的用户:
在您使用musedo产品时, 请仔细阅读产品说明书, 当您有疑问和困难时, 请拨打售后服务热线: 133 0293 1293

- 一周内出现质量问题可退货退款
- 一年内出现质量问题可免费维修
- 一月内出现质量问题可调换
- 终身享有咨询和维修服务

[请向销售商索取有效购买凭证并予以保存]

换修政策

- 一、包换政策:**
1. 消费者自购机之日起1个月之内, 在正常使用情况下, 出现非人为的产品性能故障, 且产品外观及包装保持完好的可向所购机的经销商换机。
 2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机收据及保修卡, 否则经销商可以不予更换。
- 二、保修政策:**
- 产品在购买之日起1年内, 可免费享有维修服务; 对于超过1年的产品及人为或不可抗力因素造成损坏的产品, 我司可提供有偿维修服务。


深圳市南山区松白路西丽南岗第二工业园A2栋5-6楼
深圳市蔚科电子科技开发有限公司售后服务部
邮编: 518108



Owner's manual

MT-50 TUNER-METRONOME

Product Interface

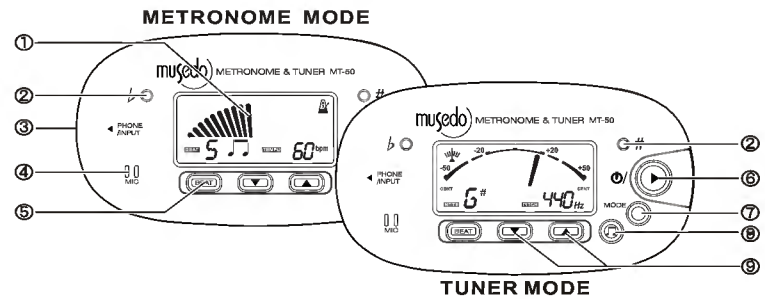

- ①LCD display ②LED ③Earphone/Input ④Mic ⑤Beat Jack
⑥Power/Play ⑦Mode Jack ⑧Rhythm ⑨Parameter adjust ▲▼

Operation Guide


Function	Operation	Display/Value
Turn on/off	Press and hold button⑤	N/A
Switch the mode	Press button⑦	Tuner ↔ Metronome
Tuner mode	A4	Press button⑨ 430 ~ 450Hz
	Switch to SOUND mode	Press button⑥ Tuner mode → Sound mode
Sound mode	Note name	Press button⑨ C C [#] D E ^b E F F [#] G G [#] A B ^b B
Metronome mode	Beat	Press button⑧ 0~9
	Value	Press button⑧ ♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪
	Tempo	Press button⑨ 30~250bpm
	Start/stop metronome	Press button⑥ N/A

Specifications

- Tuner**
- Tuning range: A₀(27.5Hz) ~ C₈(4186Hz)
 - Tuning accuracy: ±1 cent
 - Tuning key: Chromatic
 - A4 range: 430~450Hz
- Metronome**
- Tempo: 30~250bpm
 - Beat: 0~9
 - Value: ♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪
- Tone generator**
- Sound range: C C[#] D E^b E F F[#] G G[#] A B^b B
 - Tolerance < 1%

Installing the battery

When the LCD becomes dim. Please replace the battery.
Slide the battery cover according to the arrow on the battery compartment. Pop the battery out, replace with a new one and replace the cover. Pay attention to polarity.



Made in China

www.musedo.com

折法图

步骤一



步骤二



步骤三

